
ラック本体の取り出し方

(手順)


- ① ラックに取り付けられている結束バンドを切り外す。
- ② ラックの上に載っている付属品を取り外す。
- ③ 下図のように 4 人でゆっくりと持ち上げて、ラックを取り出す。

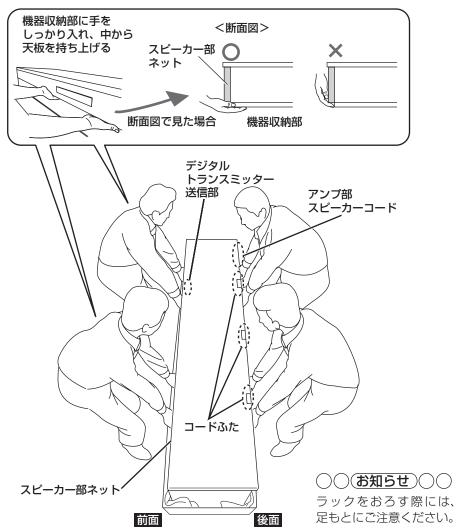

持ち上げる際は、下図の「Imm」部を持つようにしてください。 以下の点にご注意ください。

■前面を持つとき

- スピーカー部ネットに、力を加えないようにしてください。
- 左側の機材収納部にあるデジタルトランスミッター送信部に、 力を加えないようにしてください。

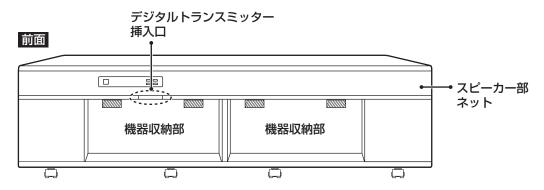

■後面を持つとき

- コードふたに、力を加えないようにしてください。
- アンプ部のスピーカーコードに手が当たらないようにしてください。

